


 **SUZUKI**®

Eco-720I(M)

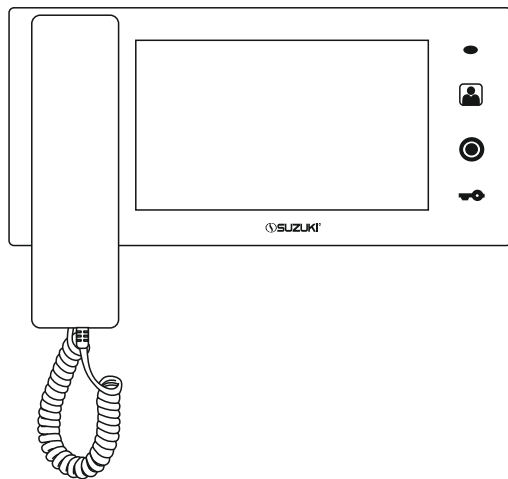

[www.suzuki-vdp.com](http://www.suzuki-vdp.com)  
[www.suzuki.sg](http://www.suzuki.sg)

 **SUZUKI**®

[www.suzuki-vdp.com](http://www.suzuki-vdp.com)

[www.suzuki.sg](http://www.suzuki.sg)

تلفن خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۷۶۲۱۵۸۷۵  
۰۲۱-۷۶۲۱۵۵۷۱



به منظور امنیت بیشتر و جلوگیری از ضرر و زیان ها به نکات زیر توجه فرمایید.

### توجه:

۱. اگر خط انتقال فشار قوی در محل نصب وجود دارد از کابل کوآکسیال (هم محور) با تیوب فلزی برای سیم کشی استفاده کنید.
۲. توجه کنید که چین خوردگی پوشش خط و زائده ها کابل ها ممکن است منجر به اتصال کوتاه و مشکلات کارکردی شود.
۳. هنگامی که نمایشگر را به دوربین متصل می کنید توجه داشته باشید که دکمه پاور خاموش باشد.
۴. توجه: به هیچ عنوان از رشته های اضافی کابل واحد جهت انتقال خط تلفن و برق مصرفی مانیتور استفاده نگردهد.

<b>اخطار: صدمات و از کار افتادگی ها</b>
از قراردادن دستگاه در محیط مرطوب، گرم خودداری نمایید.
از نصب دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید و یا دستگاه های گرمازا اجتناب کنید.
از عبور جریان بیش از حد سیم ها و خم کردن آنها و قراردادن اشیاء سنگین بر روی دستگاه خودداری نمایید.
جهت تمیز کردن دستگاه از آب، تینر و یا پاک کننده ها استفاده ننمایید.
از دستمال خشک جهت تمیز کردن استفاده نمایید تا از الکتریسیته احتمالی و از کار افتادگی دستگاه جلوگیری نمایید.
اگر دستگاه شروع به سوت زدن، یا دود کردن کرد بلافاصله دستگاه را خاموش کرده و با خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.
با دست خیس هرگز اقدام به اتصال سوکت برق نکنید.
اگر دستگاه به مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نمی گیرد با استفاده از کلید خاموش نمایید.
از سرویس کردن و جایگزین کردن قطعات جداً خودداری نمایید.


### مواردی که شامل گارانتی نمی باشد:

۱. نصب توسط افراد غیر مجاز.
۲. تعمیر و دستکاری توسط افراد غیر مجاز.
۳. صدمات ناشی از ضربه، مواد شیمیایی، نوسانات برقی.
۴. مخدوش شدن تاریخ و برچسب پشت دستگاه.
۵. استفاده از سیم نامناسب (سیم مناسب ۰/۵ یا ۰/۶ فویل دار تمام مس).
۶. اتصال نامناسب دو رشته سیم (حمای برای اتصال دو رشته سیم از قلع و برای عایق کاری از وارنیش استفاده شود)

### تذکر

- مواردی که باعث ایجاد اختلال در سیستم می شود.
- انتقال برق ۲۲۰ ولت یا تلفن از سیم های آزاد موجود در کابل
- استفاده از کابهای قدیمی یا فرسوده
- استفاده از سیم های منقطع و پیچیده شدن کابل به دور خود در مسیر
- تغذیه گوشی داخلی واحدها تا آنجا که امکان دارد مشترک با برق یخچال و لوازم دارای موتور دوار مانند آسانسور، پمپ آب و ... نباشد.
- کیفیت مطلوب تصویر به فاصله مانیتور، پنل، نوع سیم و نحوه اتصال سیمها بستگی دارد.
- بنابراین نوع سیم را با توجه به فاصله انتخاب کنید.  
(۰/۵ یا ۰/۶ فولی دار تمام مس)
- نکته: در زمان اتصال گوشی داخل واحدها به پنل دم درب سیم فویل که همان سیم مسی بدون روکش می باشد را باید به زمین سیستم یا همان کانتکتور شماره ۲ گوشی و پنل اتصال داده شود.
- عدم استفاده از سوئیچر در تعداد واحدهای بالا موجب کاهش کیفیت صدا و تصویر خواهد شد.
- در ساختمان هایی که از مدل های مختلف مانیتور استفاده می شود، حتما از سوئیچر مرکزی هوشمند استفاده شود.

### روش نصب ۲ تا ۶۴ واحد با سوئیچر مرکزی با پنل مدل های U

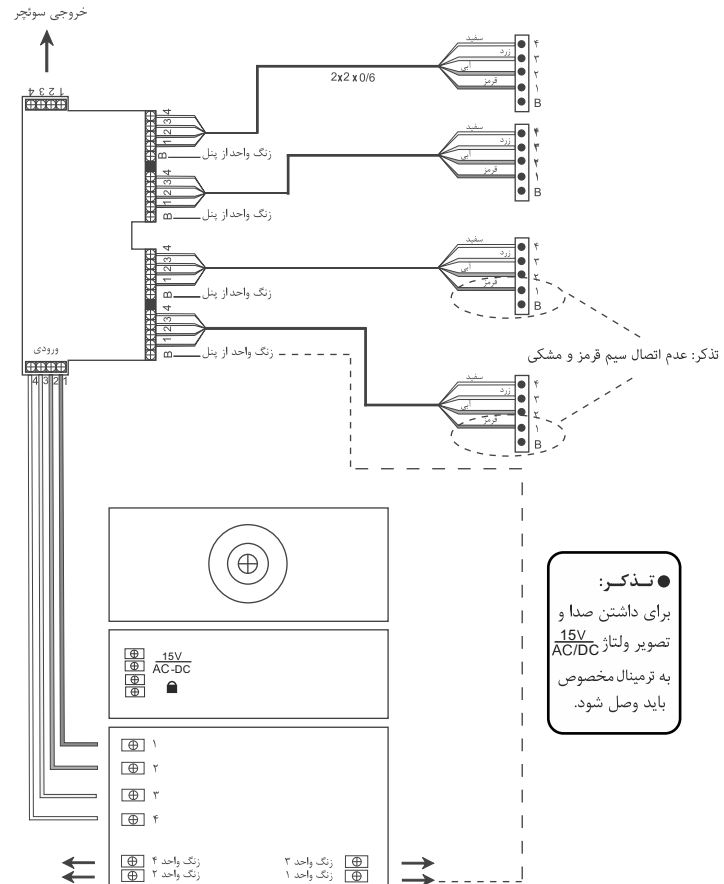

**عملکرد**

**زنگ مهمان**

۱ وقتی میهمان زنگ ورودی را می زند، زنگ به صدا در می آید و تصویر میهمان

روی صفحه مانیتور به نمایش در می آید

۲ در صورتی که دکمه باز کردن. با برداشتن گوشی می‌توانید با میهمان صحبت کنید.

. درب را فشار دهید، درب باز میشود

**دیدن تصویر میهمان در مقابل درب: مانیتورینگ**

عملکرد ( در حالت آماده به کار؛ وضعیت روی دستگاه)


با فشار دادن مکرر دکمه نمایشگر، مانیتور به صورت زیر کار میکند.

دوربین ۱ ← دوربین ۲ ← خاموش ← دوربین ۱ .....

در صورت برداشتن هندست تصویر دوربین ۱ نمایش داده میشود و با فشار دادن


دکمه نمایشگر تصویر دوربین ۲. نمایش داده میشود

**لیست اجزا:**

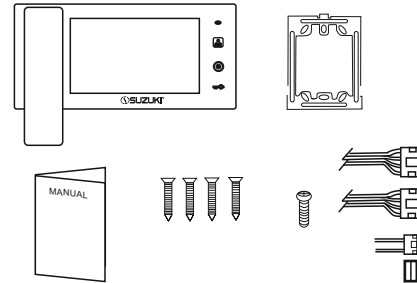


- مانیتور
- دفترچه ی راهنما
- براکت پشت مانیتور
- کابل اتصال (۲۵۰ mm)
- پیچ
- رول پلاک
- جامپر
- کابل اتصال دوپین

**نصب و راه اندازی**

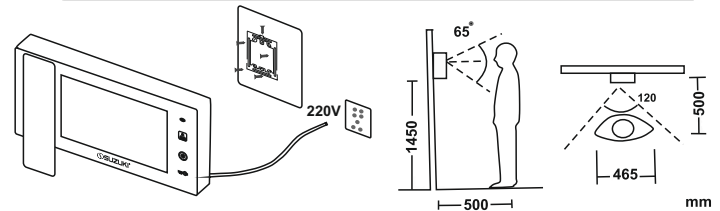

- ۱- محل نصب درب باز کن را مشخص کرده و براکت نصب را با استفاده از پیچ های موجود به صورت محکم بر روی دیوار نصب نمایید.
- ۲- جهت عبور دادن کابل‌های مربوط به سیم کشی، در وسط براکت سوراخی ایجاد نمایید که به اندازه ی کافی بزرگ باشد.
- ۳- کابل های مربوط به صفحه ی جلوی درب را به محل های مربوط متصل کنید.
- ۴- پس از انجام سیم کشی، گوشی را بر روی براکت قرارداده و آن را به سمت پایین فشار دهید.
- ۵- سیم هندست را به گوشی متصل نمایید.
- ۶- بعد از نصب کامل پتل و مانیتور کلید روشن / خاموش را در وضعیت روشن قرار دهید.

نصب نمایشگر

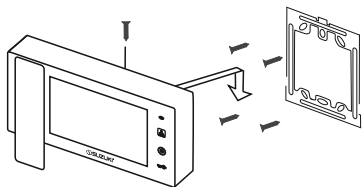

توجه:

از نصب محصول در ناحیه تابش مستقیم آفتاب پرهیز کنید.

موقعیت بدنه باید در بازه استاندارد ارتفاع باشد ( بازه ارتفاع پیشنهادی ۱۴۵۰ تا

۱۵۰۰ میلیمتر است)

از نصب محصول در معرض گاز، نیروی مغناطیسی، دستگاه های گرمایشی

و دماهای مرطوب خودداری کنید چرا که ممکن است به شرایط و عملکرد دستگاه

آسیب بزند.

کارکردهای منو

	<b>Brightness</b>		50
	<b>Color</b>		50
	<b>Rec Mode</b>	<image>	
	<b>Date</b>	2016-07-07	
	<b>Time</b>	20:37:10	
	<b>Delete All</b>		
	<b>Exit</b>		

۱. تنظیم روشنایی: با انتخاب این گزینه میتوانید تصویر روشنایی را با دکمه ▲ افزایش


و ▼ کاهش دهید.

روش نصب ۲ تا ۴ واحد با سوئیچر داخل گوشی

در این روش که سیم کشی واحد به واحد تعریف شده ۴ رشته سیم مشترک بین واحدها انتخاب شده که به ترمینال مشخص شده بر روی پنل اتصال داده می شود. برای هر گوشی یک رشته سیم زنگ مجزا تعریف شده به ترمینال زنگ که با B مشخص شد بر روی پنل متصل می شود.


مطابق تصویر صفحه ۹

روش نصب ۲ تا ۴ واحد با سوئیچر داخل واحد

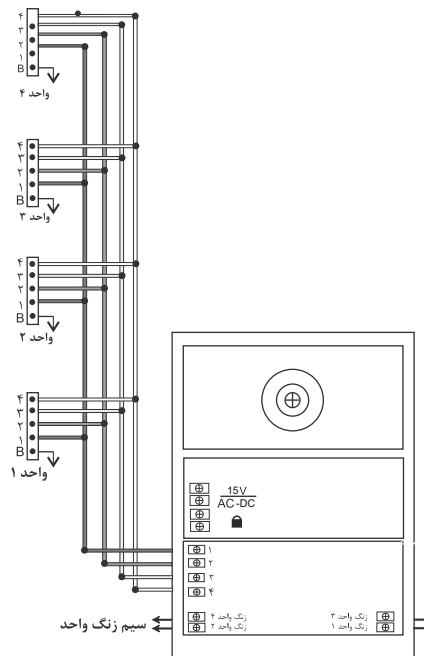

تذکره:  
برای داشتن صدا و تصویر ولتاژ 15V AC-DC به ترمینال مخصوص باید وصل شود.

**کارکرد قطعات**

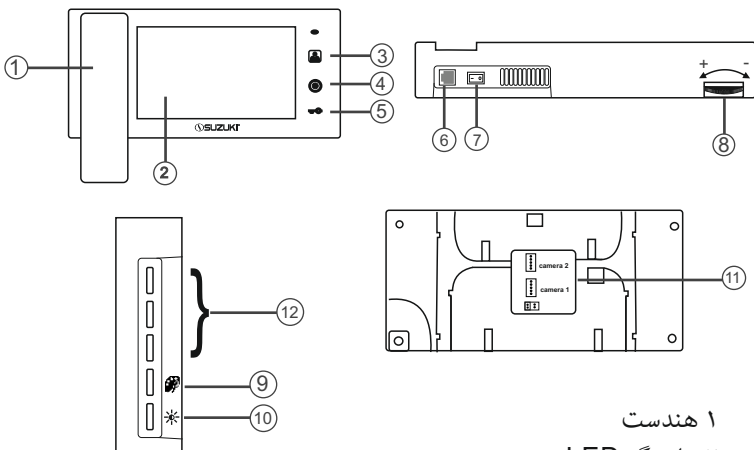

۱ هندست

۲ نمایشگر LED

۳ دکمه روشن شدن نمایشگر LED و نمایش پنل ها

۴ ارتباط نگهبانی

۵ دکمه درب بازکن

۶ محل قرار گرفتن سیم هندست

۷ کلید ON/OFF

۸ کلید تنظیم صدای زنگ

۹ دکمه تنظیم رنگ

۱۰ دکمه تنظیم نور

۱۱ ترمینال ارتباط بیرونی بین واحد و پنل جلو درب


۱۲ بدون عملکرد (عملکرد در مدل M)

۲. تنظیم رنگ: با انتخاب این گزینه می‌توانید رنگ تصویر را با دکمه ▲ افزایش و ▼ کاهش دهید.

۳ تنظیم عکسبرداری / فیلمبرداری: کلید منو را فشار می‌دهیم، از منوی Rec Mode با استفاده از کلید ▼ حالت ضبط را بر روی عکس یا فیلم انتخاب و سپس با استفاده از دکمه Select از منو خارج می‌شویم.

**نحوه سیم کشی مانیتور تصویری با یک پنل تصویری تک واحدی U**

SP تنظیم صدای اسپیکر پنل  
Mic تنظیم صدای میکروفون پنل

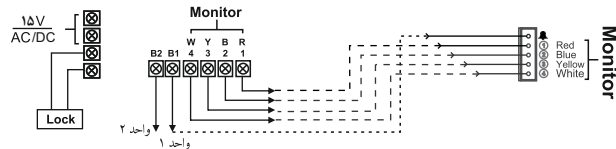

تذکر

- در این مدل پنل ها نیازی به استفاده از ولتاژ DC نمیباشد.
- خروجی قفل برقی مستقیم به ترمینال مشخص شده وصل می شود.
- توجه: اگر ولتاژ AC متصل نباشد دستگاه هیچ عملکردی ندارد.
- ترمینال DC که مشخص شده برای استفاد خاص می باشد. لطفا هیچ ولتاژی به این ترمینال وصل نشود.

شماره سیم	1	2	3	4	مشکل
رنگ سیم	قرمز	آبی	زرد	سفید	مشکی
توضیحات	صدا	منفی	مثبت	تصویر	فرمان زنگ