


AC_FULL

INSTRUCTION SET

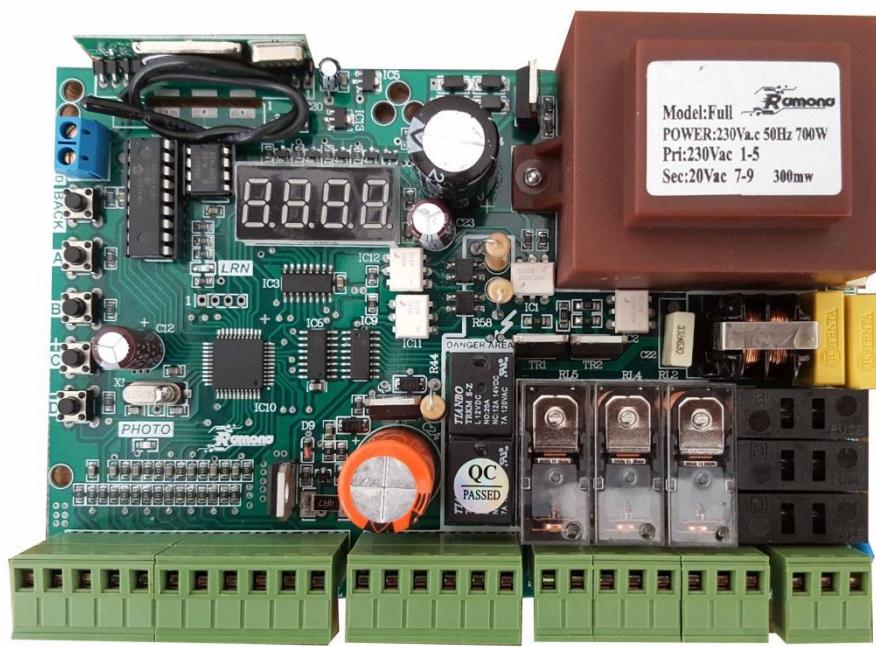


دستودالعمل مدار فرمان ۲۲۰ ولت فول رامونا (AC_Full)

قابلیت ها:


- ❖ نمایشگر ۴ رقمی و تنظیمات با دقت یک دهم ثانیه.
- ❖ رمز برای نصاب و عملکرد متفاوت در هنگام فراموشی.
- ❖ تنظیم حالت سرویس (مد بدھکاری) و قفل شدن دستگاه روی تعداد کارکرد خاص.
- ❖ قابلیت بستن فرمانهای خارجی جهت جلوگیری از نصب رسیور خارجی.
- ❖ قابلیت نمایش شماره ریموت و حذف ریموت خاص.
- ❖ حافظت ولتاژ خروجی ۲۰ ولت در برابر اتصال کوتاه و نمایش پیغام خطأ.
- ❖ برنامه ریزی مجزا برای درب دو لنگه، تک لنگه و درب ریلی همراه میکروسوئیچ.
- ❖ زمان بازشدن و بسته شدن بصورت مجزا از هم همراه استارت آرام (SoftStart).
- ❖ قابلیت لرن کردن ریموتهای کدلرنینگ و هاپینگ کد همزمان.
- ❖ قابلیت تنظیم سه سرعت برای هر لنگه به صورت مجزا.
- ❖ قابلیت حرکت جکها به صورت مجزا از هم توسط ریموت به جای خلاص کردن جک.
- ❖ قابلیت تنظیم میکروسوئیچها به صورت نرم افزاری.
- ❖ تست موتورها قبل از حرکت.


شماتیک برق

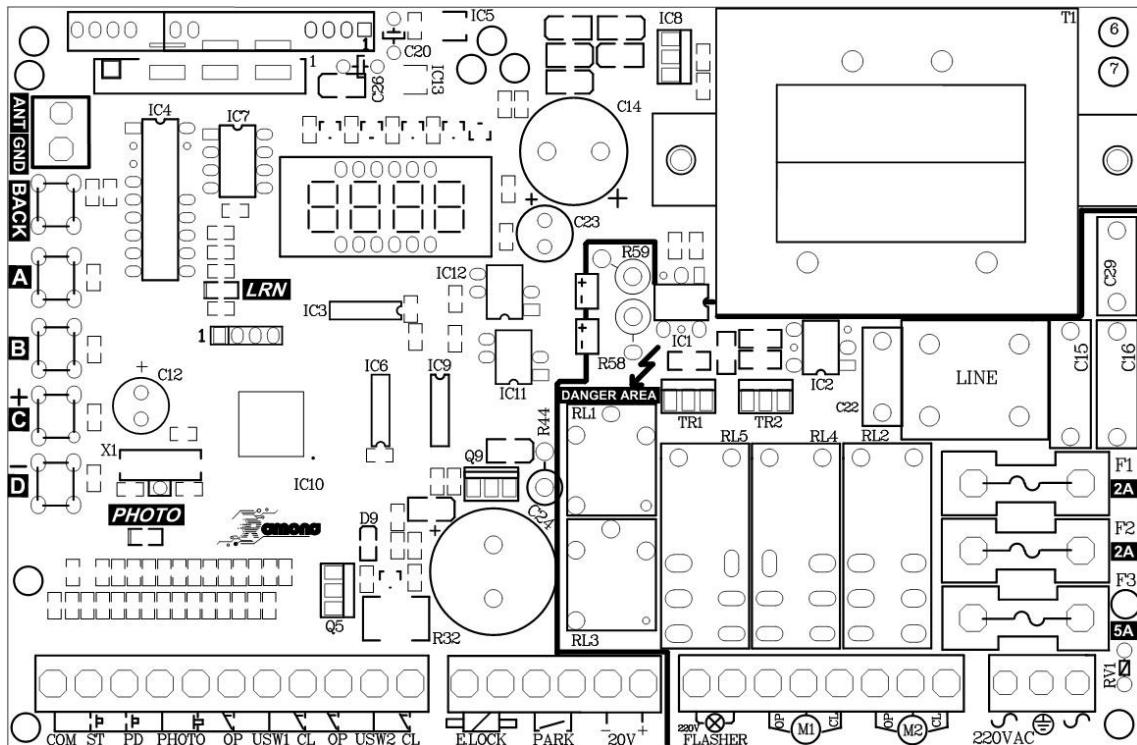

مشخصات ترمینالها:

مشترک

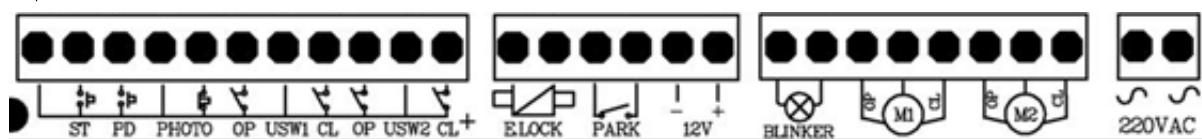

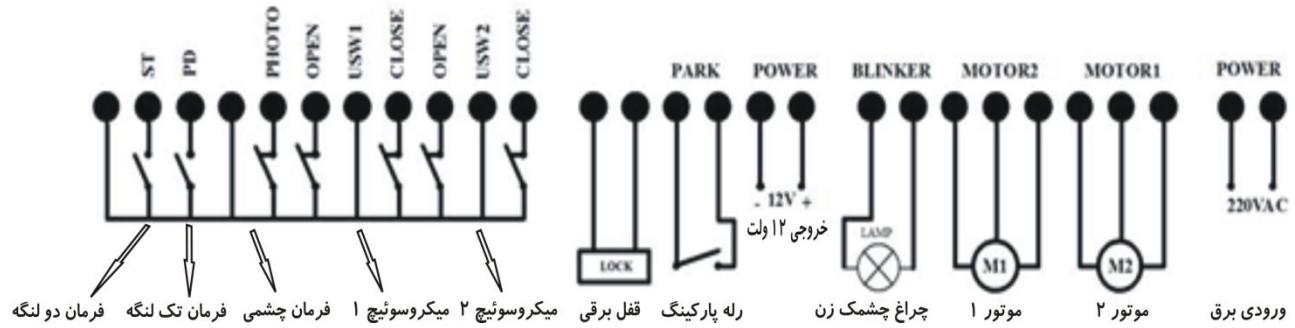

چراغ چشمک زن:

جهت اتصال چراغ چشمک زن. که میتوان نوع آن را (چشمک زن یا ثابت) را از پارامترها (E_FL) انتخاب کرد.

قفل برقی:

جهت را اندازی قفل برقی ۱۲ ولت در صورت لزوم.

با توجه به توان کم ترانس ورودی ممکن است این خروجی قابلیت باز کردن همه نوع قفل را نداشته باشد. لذا در صورت نیاز به خروجی قفل ، با توان و زمان بیشتر از خروجی رله پارکینگ استفاده کنید و پارامتر مربوطه را فعال کنید.

فرمانهای ورودی:

فرمان باز شدن و بسته شدن دربها به صورت دو لنگه .

فرمان باز شدن و بسته شدن درب به صورت تک لنگه (Pedestrain): Ped

Photo: فرمان چشم میباشد در صورت عدم استفاده باید بهم دیگر متصل شوند.

USW1_Op: میکرو سوئیچ در حالت باز شدن لنگه ۱ برای دربهای ریلی و دولنگه.

USW1_CL: میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن لنگه ۱ برای دربهای ریلی و دولنگه.

USW2_Op: میکرو سوئیچ در حالت باز شدن لنگه ۲ برای دربهای ریلی و دولنگه .

USW2_CL: میکرو سوئیچ در حالت بسته شدن لنگه ۲ برای دربهای ریلی و دولنگه .

فرمانهای خروجی:

Motor1: جهت اتصال موتور درب ۱.

Motor2: جهت اتصال موتور درب ۲.

20VDC : جهت استفاده مدار چشمی و غیره در موارد لزوم.

فیوزها:

F1: فیوز ۲ آمپر جهت قطع برق موتور ۱ در موقع اضطراری.

F2: فیوز ۲ آمپر جهت قطع برق موتور ۲ در موقع اضطراری.

F3: فیوز ۵ آمپر جهت قطع برقل مدار در موقع اضطراری.

توجه: از بستن سیم به جای فیوز جدا خودداری فرمائید.

نمایشگر:

چهار عدد سون سگمنت جهت تنظیمات پارامترها .

LedLearn : جهت کد دادن ریموت کنترلرها و پاک کردن کدها.

تاج سوئیچها:

A : جهت ورود به منوهای اصلی .

B : جهت ورود به زیر منو ها.

C : جهت افزایش پارامترها و ذخیره .

D : جهت کاهش پارامترها.

BACK : جهت برگشت به منو قبل.

ماژول گیرنده:

دارای مدولاسیون ASK و فرکانس MHZ ۴۳۳ و قابلیت ذخیره سازی تا ۹۰ (و یا بیشتر) ریموت کنترل با فرمات کد لرنینگ و هاپینگ کد.

روش معرفی ریموت:

جهت معرفی ریموت به سیستم ابتدا باید توسط دکمه A وارد منو (L7d) شوید سپس با فشردن دکمه B زیر منو (L7l) را انتخاب کنید و با فشردن دکمه C وارد زیرمنو شوید. حال برای معرفی ریموت بعنوان کanal یک ، منوی (L7-R) و برای کanal دو ، منوی (L7-b) و برای کanal سه ، منوی (L7-L) و برای کanal چهار ، منوی (L7-d) را توسط دکمه B انتخاب کنید. پس از انتخاب کanal مورد نظر دکمه C را فشار دهید و منتظر شوید تا LED به صورت چشمک زن و نمایشگر به صورت چرخان در بیاید. حال با فشردن دکمه مورد نظر ریموت ، کد آن کلید به کanal مربوطه معرفی میگردد و در همان لحظه عبارت H روی سونسگمنت نمایان میگردد.

معرفی کانالهای ریموت:

کanal یک (L7-R) : جهت بازو بسته کردن درب دولنگه در حالت دولنگه و ریلی.

کanal دو (L7-b) : جهت بازو بسته کردن درب تک لنگه در حالت دولنگه.

کanal سه (L7-L) : جهت فرمان دادن به رله پارکینگ و یا قفل برقی درب نفر رو.

کanal چهار (L7-d) : جهت قفل کردن سیستم در زمان باز بودن دربهای (در زمان اسباب کشی).

نمایش شماره ریموت ذخیره شده:

جهت نمایش شماره ریموتی که قبلاً به دستگاه معرفی شده کافیست توسط دکمه A وارد منو (R_dI) شده سپس با فشردن دکمه B زیر منو (L_rP) را انتخاب کنید و با فشردن دکمه C منوی (L_r-R) را انتخاب کرده سپس با فشردن دکمه ریموت شماره آن ریموت بروی نمایشگر ظاهر میگردد.

پاک کردن ریموت خاص:

جهت پاک کردن یک ریموت ابتدا باید شماره ریموت را بدانیم. سپس در منوی (R_dI) وارد زیر منوی (Er-00) شده سپس عبارت (Er-00) نمایان میگردد حال توسط دکمه های C و D شماره ریموت را وارد میکنیم سپس دکمه B را رازده تا عبارت (YE5) نمایان گردد حال با فشردن دکمه C ریموت مربوطه پاک میگردد و در حین عملیات سونسگمنت به صورت چرخان در می آید و در انتهای عبارت H بروی نمایشگر ظاهر میشود.

پاک کردن کل ریموتها:

جهت پاک کردن همه کدهای ریموت ابتدا باید توسط دکمه A وارد منوی (R_dI) و زیر منوی (Er-R) شده سپس دکمه C را رازده تا عبارت (YE5) نمایان گردد حال با فشردن مجدد دکمه C ریموت مربوطه پاک میگردد و در حین عملیات سونسگمنت به صورت چرخان در می آید و در انتهای عبارت H بروی نمایشگر ظاهر میشود.

سیستم قابلیت ذخیره حداقل ۹۰ ریموت کد لرنینگ و هاپینگ کد را دارد.

برنامه ریزی حرکت جکها:

توسط دکمه A وارد منوی (PArA) شوید و توسط دکمه B زمان باز شدن و بسته شدن هر لنگه و زمان کند شدن را بصورت مجزا تنظیم کنید . (مراحل تنظیم به صورت چارت در صفحه آخر آمده است) .

سرعت حرکت کند را توسط منوهای t_{delay} میتوان تنظیم کرد. لازم به ذکر است که این پارامترها ۶ سرعت متفاوت برای جکهای متفاوت ایجاد میکند در $t_{\text{delay}} = 1$ یا $t_{\text{delay}} = 5$ سرعت آهسته با سرعت اصلی یکسان میگردد.

سرعت استارت اولیه در بسته شدن را (سرعت سوم) توسط منوهای t_{start} میتوان تنظیم کرد.

در صورت نیاز به حالت بسته شدن خودکار پارامتر (t_{auto}) را با تخصیص عدد برد حسب ثانیه میتوان فعال کرد. با صفر کردن این پارامتر عملیات بسته شدن خودکار حذف میگردد.

توسط پارامتر t_{open} (Open Delay) تاخیر در بازشدن درب ۲ را میتوان تنظیم کرد که زمان اولیه آن ۲ ثانیه میباشد.

توسط پارامتر t_{close} (Close Delay) تاخیر در بسته شدن درب ۱ را میتوان تنظیم کرد که زمان آن بین ۰ تا ۹۹ ثانیه میباشد.

توسط پارامتر E_{ped} (Pedestrain) میتوان حالت تک لنگه را در صورتی که یکی از دکمه های ریموت را به کanal b_{ped} معرفی کرده باشد، فعال نمود. توسط پارامتر t_{ped} میتوان میزان باز شدن درب ۱ را برد حسب دهم ثانیه تنظیم کرد. عددی که به این پارامتر تخصیص میدهیم از کل زمان باز شدن کسر میگردد. مثلا اگر $t_{\text{ped}} = 5.0$ باشد زمان ۵ ثانیه از کل زمان بازشو کسر میگردد.

توسط پارامتر E_{kick} (Kick Back) میتوان فشار نهایی پس از بسته شدن روی درب ۱ و زمان آنرا توسط پارامتر t_{kick} بحسب دهم ثانیه تنظیم نمود. این مدجهت اطمینان از بسته شدن درب در صورت وجود قفل برقی استفاده میگردد.

توسط پارامتر E_{reverse} (Reverse Stroke) میتوان حالت حرکت معکوس پیش از استارت روی درب ۱ را فعال نمود. این مدجهت سهولت در باز شدن قفل برقی تعییه شده است.

توسط پارامتر (E_{-bL}) میتوان زمان پس زدن دربها را پس از بسته شدن بر حسب ثانیه تنظیم کرد.

نکته: با هر تغییر بروی پارامترها در هنگام خروج از منو، پارامترهای تغییر یافته بصورت خودکار خیبره میشوند و عبارت $SAUE$ سه بار چشمک میزند و از تنظیمات خارج میشود.

روش کار:

پس از دریافت فرمان استارت، ابتدا موتورها چک میشوند. اگر مشکلی در اتصال موتورها به مدار بود، فرمان EE_1 برای موتور ۱ و EE_2 برای موتور ۲ و EE_3 برای جفت موتورها صادر میگردد. این عملیات تست اولیه موتور را میتوان در منو E_{-UT} فعال و یا غیر فعال کرد. پس از تست موتورها سیستم، ورودی چشمی را تست میکند اگر چشم به سیستم وصل نباشد پیغام $PNOT$ صادر میگردد. تست اولیه چشمی در منوی E_{-PL} قابل غیر فعال کردن است.

هنگامی که چشمی خراب میشود پیغام $PNOT$ ظاهر میگردد و باعث میشود درب باز و اگر باز است بسته نشود. اگر پس از فرمان استارت توسط ریموت دوبار فلاشر چشمک زد و درب باز نشد این بدان معنا است که چشمی خراب است در این لحظه با فشردن نگه داشتن ۱۰ ثانیه ریموت کنترل (کانال یک) چشمی فقط یکبار از مدار خارج میگردد و اجازه باز شدن یا بسته شدن را میدهد.

پس از عملیات تست، ابتدا موتور ۱ و سپس موتور ۲ (در صورت صفر نبودن پارامتر t_{-dP} ، در غیر اینصورت همزمان) شروع به حرکت میکنند و پس از رسیدن به زمان (t_{-H-L}) (برای درب یک) به دور آهسته میروند. اگر پارامتر (E_{-SP}) فعال باشد قبل از رفتن به دور آهسته یک ثانیه توقف میکند. اگر قبل از به اتمام رسیدن زمان حرکت دوباره فرمان استارت یا تک لنگه اعمال شود (در صورت غیر فعال بودن پارامتر E_{-LP}) باعث متوقف شدن دربها میگردد و فرمان مجدد باعث حرکت دربها در جهت عکس میشود.

هنگامی که دربها باز میباشند زمان توقف (Pause) در صورت فعال بودن حالت t_{-RL} آغاز میگردد در این هنگام نمایشگر شروع به شمارش زمان کرده اگر شی جلوی چشم بیاید شمارش متوقف شده و از ابتدا آغاز ($Close after photo$) میگردد. اگر $t_{-RL}=0$ باشد سیستم منتظر فرمان مجدد میماند. اگر پارامتر (E_{-LP}) فعال باشد پس از عبور از چشمی پس از زمان تعیین شده در پارامتر (t_{-dP}) بر حسب ثانیه، درب به طور خودکار بسته میشود. توسط پارامتر (dP) میتوان تاخیر عملکرد چشم را بر حسب دهم ثانیه برای تمیز دادن انسان از اتومبیل، تنظیم کرد. در همین حالت اگر کانال چهار (L_{-LP}) توسط ریموت

معرفی شده باشد با فشرده نگه داشتن دکمه ریموت به مدت ۴ ثانیه سیستم قفل میشود و با هیچ فرمانی درب بسته نمیشود و نمایشگر علامت (L0E) را نمایش میدهد و فلاشر یکبار چشمک میزند. با فشردن مجدد کلید ریموت (کanal چهار) به مدت ۴ ثانیه سیستم از قفل در میاید و دوباره فلاشر یکبار چشمک میزند. از این مد برای اسباب کشی میتوان استفاده کرد.

در هنگامی که دربها باز هستند، با انتخاب پارامتر E-L0 میتوان نوع فرمان بستن را انتخاب کرد. اگر E-L0=0 باشد بستن فقط از طریق چشمی و تایم فراموشی امکان پذیر است. اگر E-L0=1 باشد بستن از طریق چشمی و تایم فراموشی و ریموت امکان پذیر است.

پس از دریافت فرمان برای بسته شدن اگر شی جلوی چشم باشد دربها حرکت نمیکنند و علامت PH0E به صورت چشمک زن روی نمایشگر نمایان میگردد.

در هنگام بسته شدن دربها اگر شی جلوی چشم بیاید دربها متوقف میگردند و پس از ۱ ثانیه در جهت عکس شروع به حرکت میکند.

در هنگام باز شدن نمایشگر ابتدا علامت OPEP را نمایش میدهد و در هنگام بسته شدن علامت L05.

در لحظه فشار نهایی در صورت فعال بودن علامت 5 L نمایان میگردد.

در هنگام StandBy نمایشگر خاموش میشود و نقطه آن در حالت چشمک زن میماند.

حالات هیدرولیک:

با فعال سازی پارامتر E-HY در منوی پارامترها و اختصاص زمان بر حسب ساعت به این پارامتر، مدد هیدرولیک فعال میگردد. این مدد زمانی که از جک هیدرولیک استفاده میکنید کاربرد دارد. پس از فعال سازی، در هنگامی که دربها بسته هستند پس از گذشت زمانی که برای این پارامتر تعریف شده یکبار موتورها در جهت بسته شدن به مدت ۳ ثانیه روشن شده و خاموش میگردند. این عمل باعث میگردد که در سرما فشار روغن افت نکند.

برنامه ریزی درب دو لنگ:

جهت ورود به تنظیمات درب دولنگه ابتدا توسط کلید A روی حالت dEF(Default) رفته و توسط کلید B، dEF2 را انتخاب میکنیم. تنظیمات مربوط به درب دولنگه در منوی PHRH ظاهر میگردد.

پس از فعال کردن این حالت مدار فرمان به تنظیمات کارخانه ای باز میگردد.

برنامه ریزی درب ریلی:


جهت ورود به تنظیمات درب ریلی ابتدا توسط کلید A روی حالت **DEF(Default)** رفته و توسط کلید B ، **DEF1** را انتخاب میکنیم. تنظیمات مربوط به درب ریلی در منوی **PRAIR** ظاهر میگردد. لازم به ذکر است که موتور ۱ جهت درب ریلی استفاده میگردد و میکروسوئیچ ها بنا به مورد استفاده میتوانند به صورت فعال با صفر یا فعال با یک و یا غیر فعال در آیتم **E-US(Micro Switch)** تنظیم شوند. پس از فعال کردن این مد تنظیمات کارخانه ای بار میگردد.

برنامه ریزی اتوماتیک :

ابتدا توسط کلید A روی حالت **RESET(Automatic Set)** رفته و با فشردن کلید B وارد مد تنظیم اتوماتیک میشویم . مراحل کار در فلوچارت تنظیمات آمده است. تنظیمات زمان دراین حالت با دقت 0.1 ثانیه انجام میشود.

تست ورودی ها (It):

ابتدا توسط کلید A روی حالت **IT5E(Input Test)** میرویم و توسط کلید B وارد این مد میشویم. پس از تحریک هر یک از ورودیها دیجیت مربوطه به آن روی سگمنت ۲ نمایش داده میشود. شکل زیر نمایش میدهد. با زدن کلید (A) روی برد میتوان از این مد خارج شد.

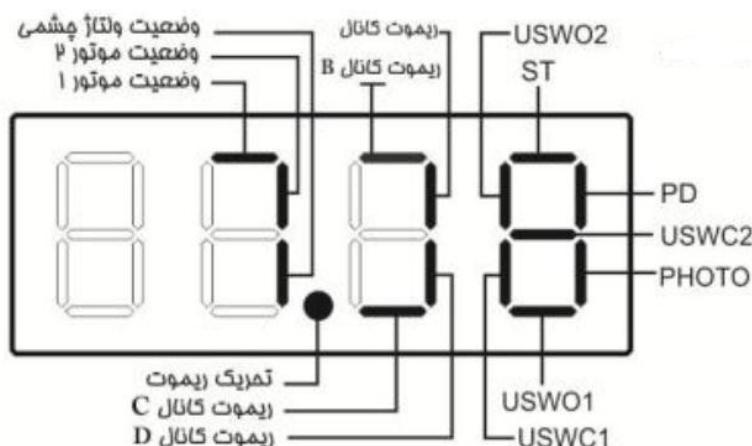

تست جکها (Jack):

گاهی اوقات لازم است که هر یک جکها را به صورت مجزا به موقعیت خاصی ببریم. معمولا برای این کار جکها را خلاص میکنند و در موقعیت مورد نظر دوباره درگیر میکنند. در این برد میتوان به جای خلاص کرد جکها از مد (Jack Test) استفاده کرد. ابتدا توسط کلید A روی t_{ET5t} میرویم و با کلید B وارد این مد میشود پس از ورود نمایشگر مقدار U1 که معرف جک ۱ میباشد را نمایش میدهد حال با فشردن کلید C ، درب ۱ با سرعت تند باز میشود و پس از رها کردن کلیدها متوقف میشود و با فشردن کلید D درب ۱ بسته میشود و با رها کردن کلید متوقف میگردد. با زدن کلید (B) روی برد مقدار U2 نمایش داده میشود و همین اعمال برای درب ۲ انجام میشود. با زدن کلید (A) روی برد میتوان از این مد خارج شد.

عملکرد رله پارکینگ:

با لرن کردن کanal C ریموت میتوان رله پارکینگ را تحریک کرد. اگر پارامتر t_{PR} - صفر باشد با هربار زدن ریموت (کanal C) رله به مدت ۰,۷ ثانیه تحریک شده و قطع میگردد، از این حالت برای باز کردن درب عابر رو استفاده میگردد. اگر پارامتر t_{PR} - غیر از صفر بود بعنوان مدت زمان (برحسب دقیقه) وصل رله پارکینگ پس از بسته شدن کامل درب میباشد. یعنی با باز شدن دربها این رله تحریک و پس از بسته شدن دربها و گذشت زمان تعیین شده توسط پارامتر t_{PR} - ، رله قطع میگردد.

اگر پارامتر $E-LP$ - فعال باشد از رله پارکینگ بعنوان قفل برقی برای قفل های کولونی استفاده کرد. با تعیین زمان برحسب ثانیه به این پارامتر با بازشدن یا بسته شدن درب ، خروجی قفل فعال شده و پس از اتمام زمان قفل غیر فعال میگردد.

اگر پارامتر $E-bP$ - فعال باشد از رله پارکینگ بعنوان فلاشر میتوان استفاده کرد.

نکته: خروجی رله پارکینگ فاقد ولتاژ است و فقط بعنوان یک کلید ۵ آمپری عمل میکند.


در صورت بروز هر مشکل از دستکاری برد جدا خودداری نموده و با شرکت تماس بگیرید در غیر اینصورت برد از گارانتی خارج میگردد.

علام اختصاری نمایشگر:

جدول پیغامهای سیستم

نوع پیغام	توضیمات	راهکار
PErr	خطای ولتاژ پشمی	فروپن ۲۰ ولت اتصال کوتاه
Strt	فرمان فارجی دولنگ	
PEd	فرمان فارجی تک لنگ	
L5_b	کلید B تمربیک شده	
L5_c	کلید C تمربیک شده	
L5_d	کلید D تمربیک شده	
L5_E	کلید BACK تمربیک شده	
r_ST	کانال A ریموت تمربیک شده	
r_Pd	کانال B ریموت تمربیک شده	
r_Pr	کانال C ریموت تمربیک شده	
r_LD	کانال D ریموت تمربیک شده	
PHOT	چشمی تمربیک شده	
OPEN	در حال باز کردن	
CLOS	در حال بستن	
Err	خطا	
YES	فعال	
NO	غیرفعال	
UEEr	هر دو موتور قطع است	سیمهای موتورها را چک کنید
U2Er	موتور ۲ قطع است	سیمهای موتور ۲ را چک کنید
U1Er	موتور ۱ قطع است	سیمهای موتور ۱ را چک کنید
OH	انجام شد	
PASS	کلمه عبور را وارد کنید	
CONF	دوباره وارد کنید	کلمه عبور مجدد را دوباره وارد کنید
SRUE	ذخیره شد	
LOC	مد اسباب کشی	
HYD	در حال اجرای مد هیدرولیک	
ES	در حال اجرای فشار نهایی	

نقشه سیم کشی برد ۲۲۰ ولت

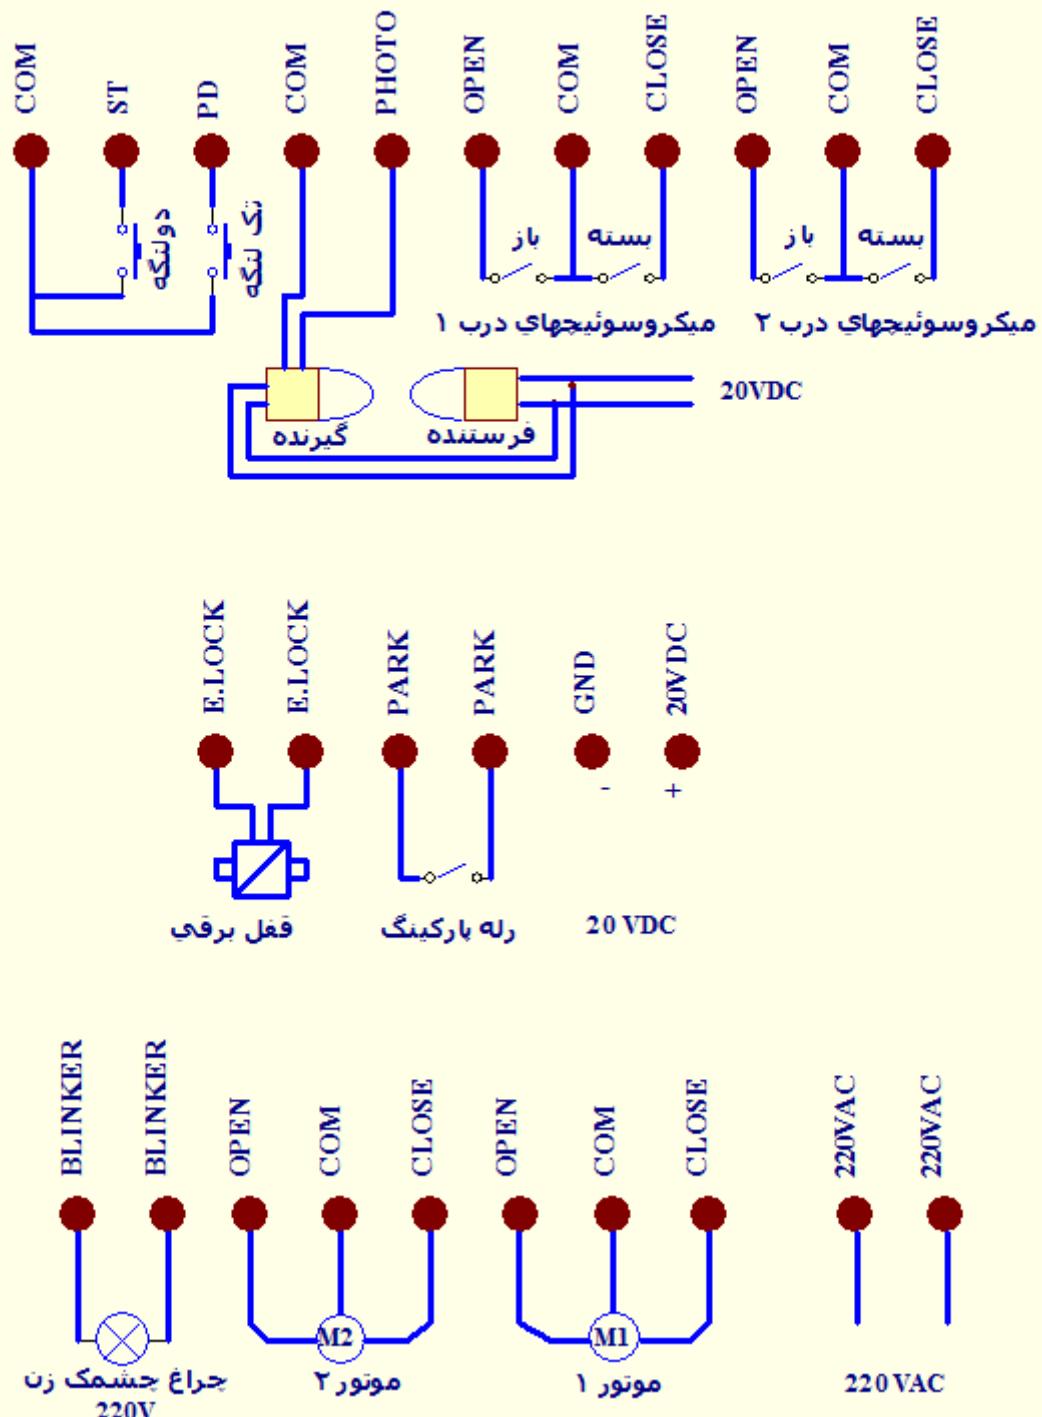


220V Full Control Unit



توضیحات	نکار آور	نکار نهاد	نکار میگردند
E_BF فعال سازی پیشمند در باز شدن	-	-	میگردند
E_Ed فعال سازی فرمان فارجی تک لنگه	-	-	فعال
E_Et فعال سازی فرمان فارجی دولنگه	-	-	فعال
E_UT فعال سازی تست موتورها قبل از عزیرت	-	-	فعال
E_LP غیرفعال کردن پیشمند در دور آسمته	-	-	میگردند
E_HY فعال سازی و تبیین (مان مالت هیدرولیک) (ساعتی)	0 18 0	-	-
E_LE باز شدن قفل برقی توسط کانال D	-	-	میگردند
E_bp انتقال رله پارکینگ بعنوان فلاشر	-	-	میگردند
E_CD انتقالات دفعه فرمانات بسته	0: بسته فقط با تایم ۰ پیشمند و ریموت 1: بسته فقط با تایم ۰ پیشمند و ریموت	0 1	فعال
E_Pe فعال سازی نسبت اوپلی پیشمند	-	-	فعال
E_Et انتقالات های دو کانال	-	-	میگردند
E_LP انتقال رله پارکینگ بعنوان قفل برقی (دهم ثانیه)	0 60 0	-	-
E_PA زمان وصل رله پارکینگ (دقیقه)	0 100 0	-	-
E_FL فلاشر هاقد مداراتشمک زن	-	-	فعال
E_PP قطع فرمان توقف در باز شدن	-	-	میگردند
E_S5 مرکز محکوس در باز شدن برقی	-	-	میگردند
E_BL زمان پس زدن در پس از بسته شدن (گلایه)	0 2.0 0	-	-
E_ST زمان فشنار نهایی در بسته شدن (ثانیه)	0 5.0 1.5	-	-
E_L5 فعال سازی شناسهای	-	-	میگردند
E_US فعال سازی میکروسوئیچ	0 2 0	-	-
E_Pt زمان که از اک زمان بازشدن کسر میگردد	0 99.9 0	-	-
E_Pd بایعابدیده در تک لنگه	-	-	میگردند
E_Pd تأخیر در باز شدن درب ۱ (ثانیه)	0 30 3	-	-

در هنگام خروج از منو توسط کلید A پارامترها اتوماتیک ذخیره میگردند

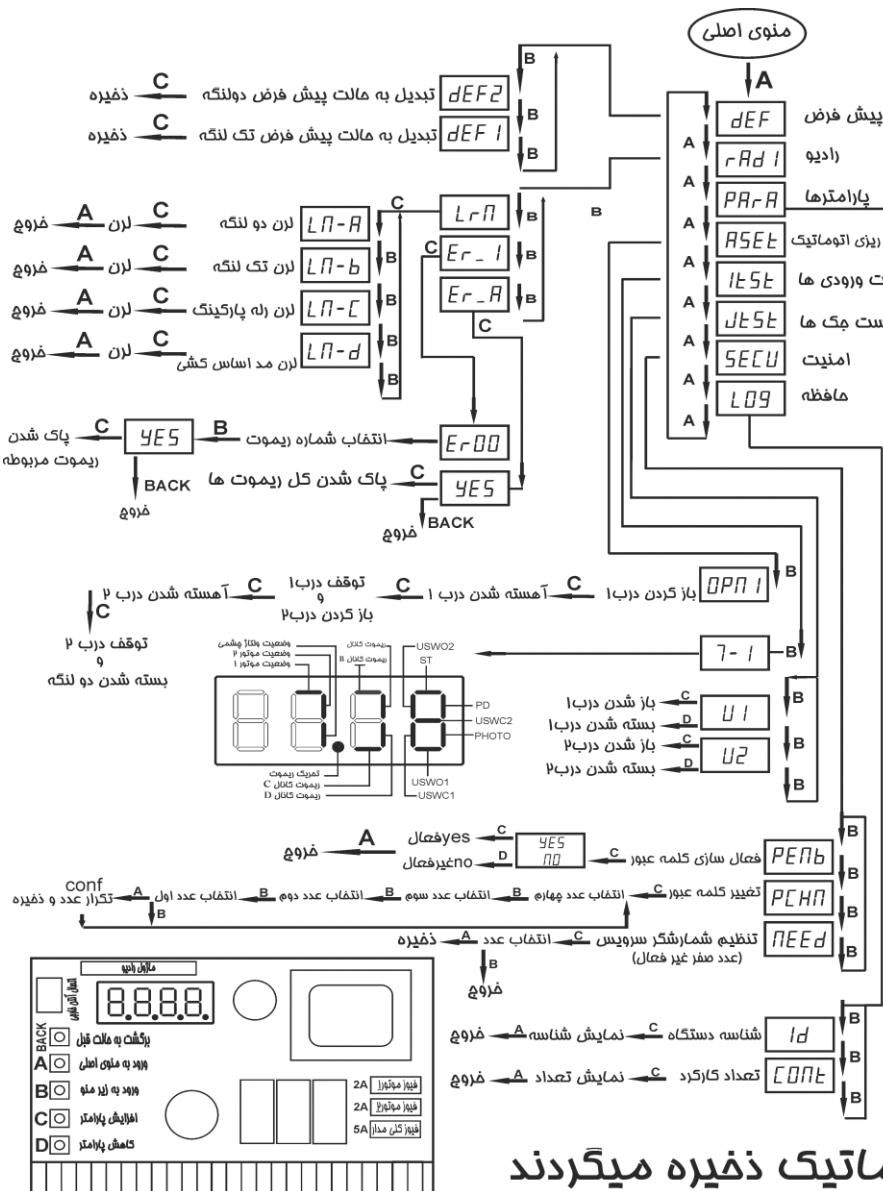

جدول پیغامهای سیستم


نوع پیغام	توضیحات	(اھکار)
PERC	خطای ولتاژ چشمی	خودرویی ۲۰ ولت اتصال کوتاه
SELCT	فرمان خارجی دو لذگه	
PED	فرمان خارجی تک لذگه	
L5_b	کلید B تمربیت شده	
L5_c	کلید C تمربیت شده	
L5_d	کلید D تمربیت شده	
L5_E	کلید BACK تمربیت شده	
r_SE	کانال A ریموت تمربیت شده	
r_Pd	کانال B ریموت تمربیت شده	
r_Pr	کانال C ریموت تمربیت شده	
r_LD	کانال D ریموت تمربیت شده	
PHOT	پشمی تمربیت شده	
OPEN	در هال باز کردن	
CLOS	در هال بستن	
Err	خطا	
YES	فعال	
NO	غیرفعال	
UEER	هردو موتور قطع است	سیمهای موتورها را پت کنید
U2ER	موتور ۲ قطع است	سیمهای موتور ۲ را پت کنید
U1ER	موتور ۱ قطع است	سیمهای موتور ۱ را پت کنید
OH	انجام نشد	
PRSS	کلمه عبور را وارد کنید	
CONF	دوباره وارد کنید	کلمه عبور مجدد را دوباره وارد کنید
SURE	ذخیره شد	
LOC	مد اسباب کشی	
Hd	در هال اجرای مد میدرولیک	
CS	در هال اجرای فشار نهایی	

برخی از قابلیتهای مدار فرمان فول



- * قابلیت پاک کردن ریموت فاصل
 - * تنظیمات با دقیقه ۱.۰ ثانیه
 - * قفل نصاب و عملکرد متفاوت در هنگام فراموشی
 - * تنظیم مالت بدھکاری و قفل شدن دستگاه روی تعداد کارکرد فاصل (need)
 - * قابلیت بستن فرمانهای خارجی به عنوان جلوگیری از نصب رسیده خارجی
 - * محفوظات ولتاژ فروجی در برابر اتمال کوتاه و نمایش پیغام فقط
 - * قابلیت مشاهده شماره ریموت

توضیح : در صورت فعال کلمه عیور بود، برای ورود به هر کدام از منو ها کلمه عیور پرسیده می شود که به صورت زیر عمل مینماییم :




پیش فرض کلمه عبور: 1111

در صورت خراب شدن چشمی (فتول) ، با فشردن ده ثانیه دکمه (یمومت

لرن شده به کانال A، چشمی یکبار از مدار خارج میگردد تا درب بسته یا باز گردد.

نقش سیم کشی مدار

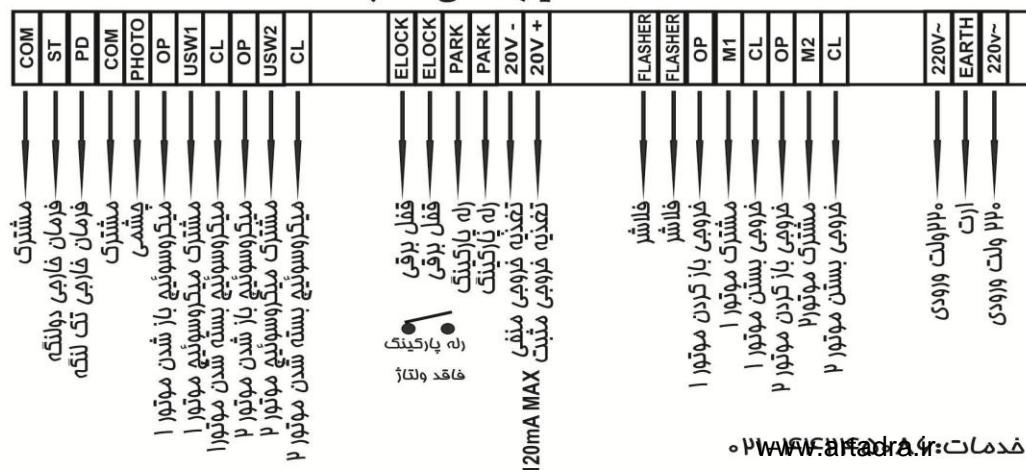

شماره تماس خدمات: ۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰