

Camera max



Taba
Electronics Corp.




۷- مرور کردن (Playback)
 کلیک راست موس را برزید و وارد منوی اصلی و حالت مرور کردن "Playback" شوید. دستگاه از سه حالت پشتیبانی می‌کند:



(تصویر ۷)

در صفحه باز شده کانال و تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید. برای پخش تصاویر ضبط شده از نوار سبز رنگ که در پایین صفحه عدد ۲۴ را نمایش می‌دهد را انتخاب و سپس ساعت مورد نظر را انتخاب نمایید تا تصاویر شروع به پخش شود. از نوار کنترل برای پخش / توقف، سرعت دادن / کم کردن سرعت، عقب بردن / توقف کردن و غیر استفاده کنید. (تصویر ۷)

۸- تنظیمات خروجی (Output Adjust):

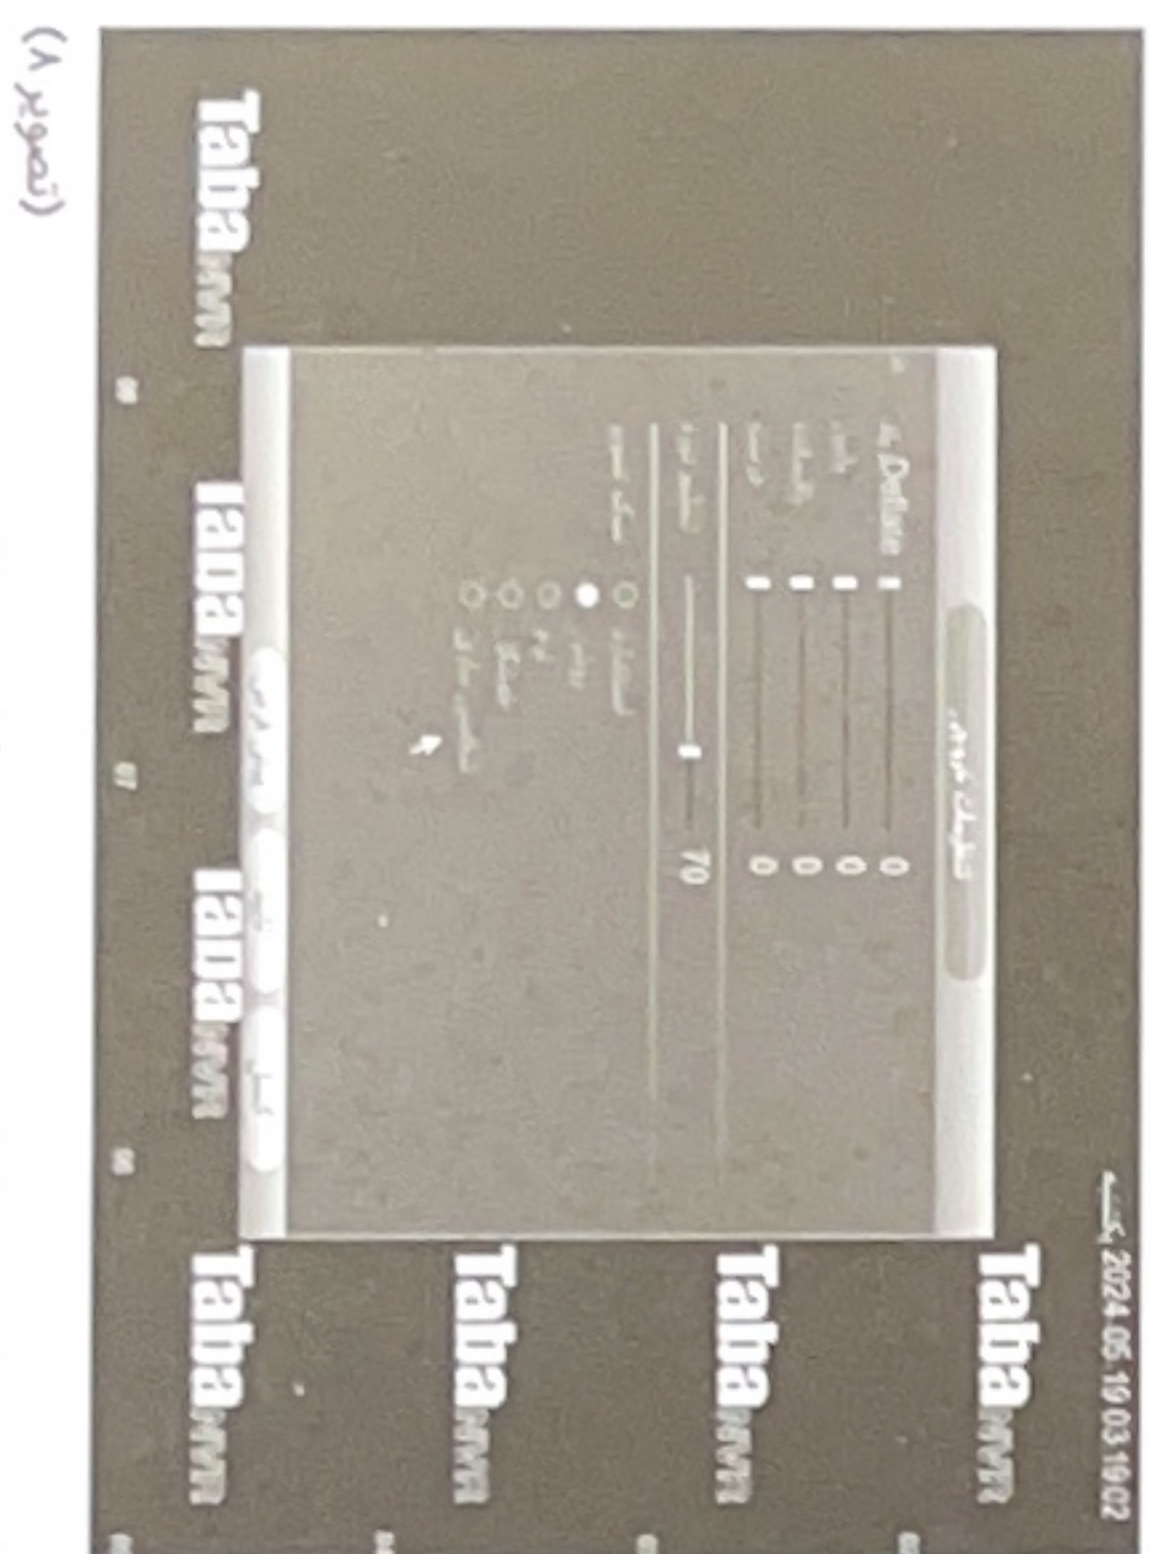

(تصویر ۸)

کلیک راست موس را برزید و وارد تنظیمات خروجی (Output Adjust) دستگاه شوید. به حالت پیش فرض. پایین (Bottom Deflate): کشیدن کل تصویر به سمت پایین. باقی‌مانده (Left Deflate): کشیدن کل تصویر به سمت چپ. درست (Right Deflate): کشیدن کل تصویر به سمت راست. تنظیم دوره (Volume regulate): جهت کم و زیاد کردن صدای دستگاه می‌باشد. سبک تصویر (Image style): از این گزینه می‌توان تنظیمات رنگ و نمایش تصاویر را در چندین حالت پیش فرض را انتخاب کرد. (تصویر ۸)

۵- تنظیمات ضبط (Record Setting)
 پس از نصب هارد در دستگاه، از منوی اصلی وارد تنظیمات دیسک شوید و هارد را فرمت کنید و سپس در حالت خواندن و نوشتن تنظیم نمایید و همچنین جهت مدیریت ضبط مسیر زیر را طی کنید:



(تصویر ۵)

منوی اصلی → تنظیمات دیسک → تنظیمات ضبط
 Main menu → Storage → Record Conf → Channel):
 شماره کانال مربوط را انتخاب کنید و برای تنظیم کل کانال، گزینه کلی "All" را انتخاب کنید. طول (Length): مدت زمان هر فایل ویدئویی را بین ۱ تا ۱۲ دقیقه تنظیم کنید (۶ دقیقه زمان پیش فرض است). حالت ضبط (Mode): وضعیت ویدئو را در حالت برنامه زمانی، دستی یا توقف تنظیم کنید.

هفته (Week): پخش زمان ضبط مشترک را تنظیم کنید، ضبط فقط در محدوده تنظیم شده شروع می‌شود. نوع ضبط (Record Type): نوع ضبط را به صورت عادی "Regular"، تشخیص "Detect" و هشدار "Alarm" تنظیم کنید. (تصویر ۵)




(تصویر ۶)

۶- انتقال تصویر (P2P)
 مطمئن شوید که دستگاه به شبکه متصل است. سپس وارد منوی اصلی دستگاه شوید و مسیر زیر را طی کنید:
 Main menu → آی پی (IP) منوی اصلی → آی پی Main menu
 پس از فعال کردن این گزینه، چنانچه اتصال با سرور موفقیت آمیز باشد، بالای صفحه کلمه "متصل شد" یا "Connect" نمایش داده می‌شود. همچنین انتقال تصویر بر روی گوشی موبایل، با برنامه سکارا، به سیستم عامل خود (اندروید) را از طریق اسکن کردن QR-Code دانلود کنید. (تصویر ۶)

۳- پارامترهای IPC (IPC Param):

در صورت نیاز به تنظیمات دوربین، می‌توانید با کلیک راست روی تصویر هر دوربین، گزینه "IPC param" را انتخاب کرده و وارد صفحه تنظیمات دوربین مورد نظر شوید. در این صفحه شما می‌توانید تنظیمات رنگ، روشنایی، کنتراست، روشن کردن WDR و یا تغییر در وضعیت نمایش تصویر مانند چرخاندن تصویر روی هر دوربین به صورت مجزا اعمال کنید. (تصویر ۳)

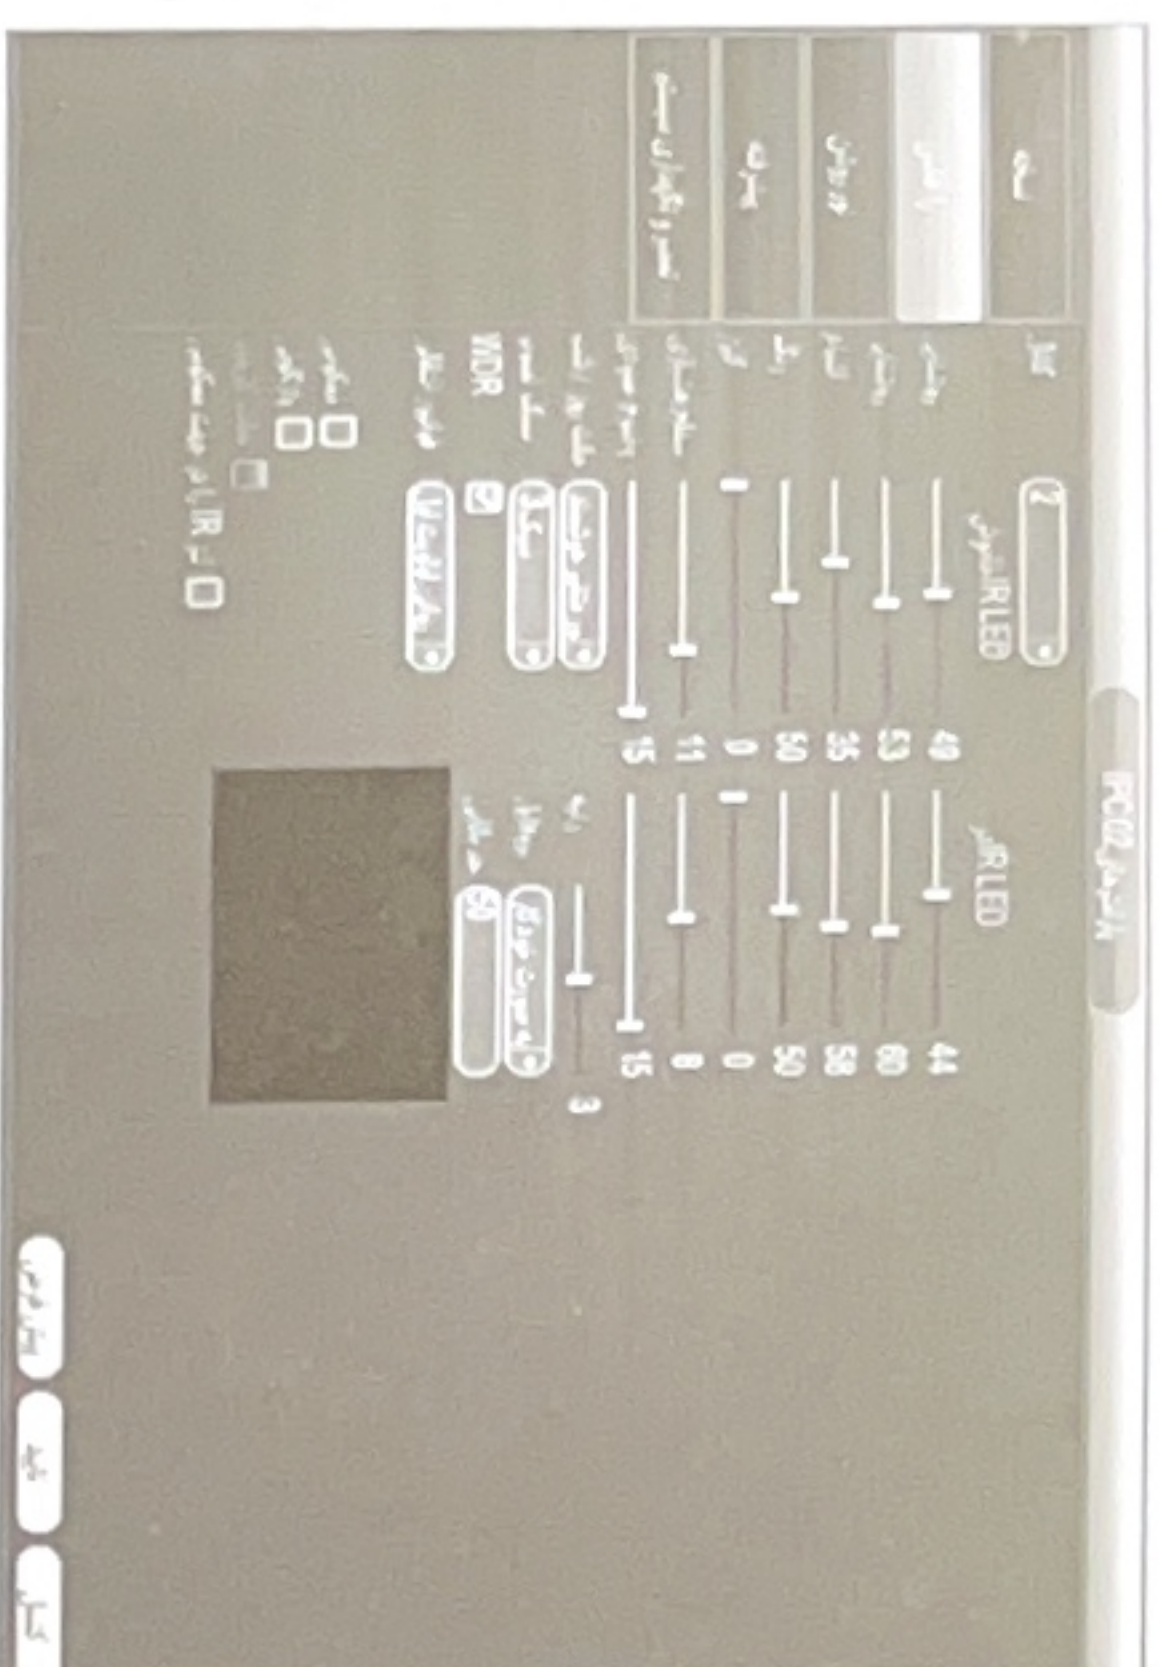

(تصویر ۳)

۴- تهیه فایل پشتیبان (Backup):

کلیک راست موس را بریزید و وارد منوی اصلی شده و گزینه پشتیبان‌گیری "Backup" را انتخاب کنید. شما می‌توانید از ویدئوها و تصاویرها بر روی فلش درایور، پشتیبان بگیرید. سه نوع فرمت در دسترس هستند: AVI/MP4/H265 برای پخش راحت‌تر در کامپیوتر شما باید قبل از شروع پشتیبان‌گیری گزینه‌های AVI/MP4 را انتخاب کنید.


برای پشتیبان‌گیری، زمان و تاریخ مورد نظر را از طریق بازپخش تصاویر مشخص کنید و بعد از یادداشت زمان، تاریخ و کانال‌های دوربین مورد نظر به منوی پشتیبان‌گیری می‌روید.

فلش مموری که به پورت USB متصل شده را انتخاب کرده و در صفحه بعد تاریخ، ساعت شروع، پایان و کانال دوربین مورد نظر را انتخاب و سپس گزینه جستجو را انتخاب نمایید تا فایل‌های مربوط را پیدا کند.

سپس با انتخاب هر یک از فایل‌ها و انتخاب فرمت ذخیره‌سازی (AVI/MP4/H265) گزینه شروع پشتیبان‌گیری را انتخاب کنید تا تصاویر وارد فلش مموری شود. (تصویر ۴)

توجه: بهتر است زمان انتخابی برای پشتیبان‌گیری را بیشتر از ۳۰ دقیقه انتخاب نکنید تا حجم فایل‌ها برای انتقال به فلش کمتر از ۵۰۰ مگ باشد.

همچنین قبل از شروع پشتیبان‌گیری به حجم فایل انتخابی و حجم فلش مموری‌تان توجه کنید.

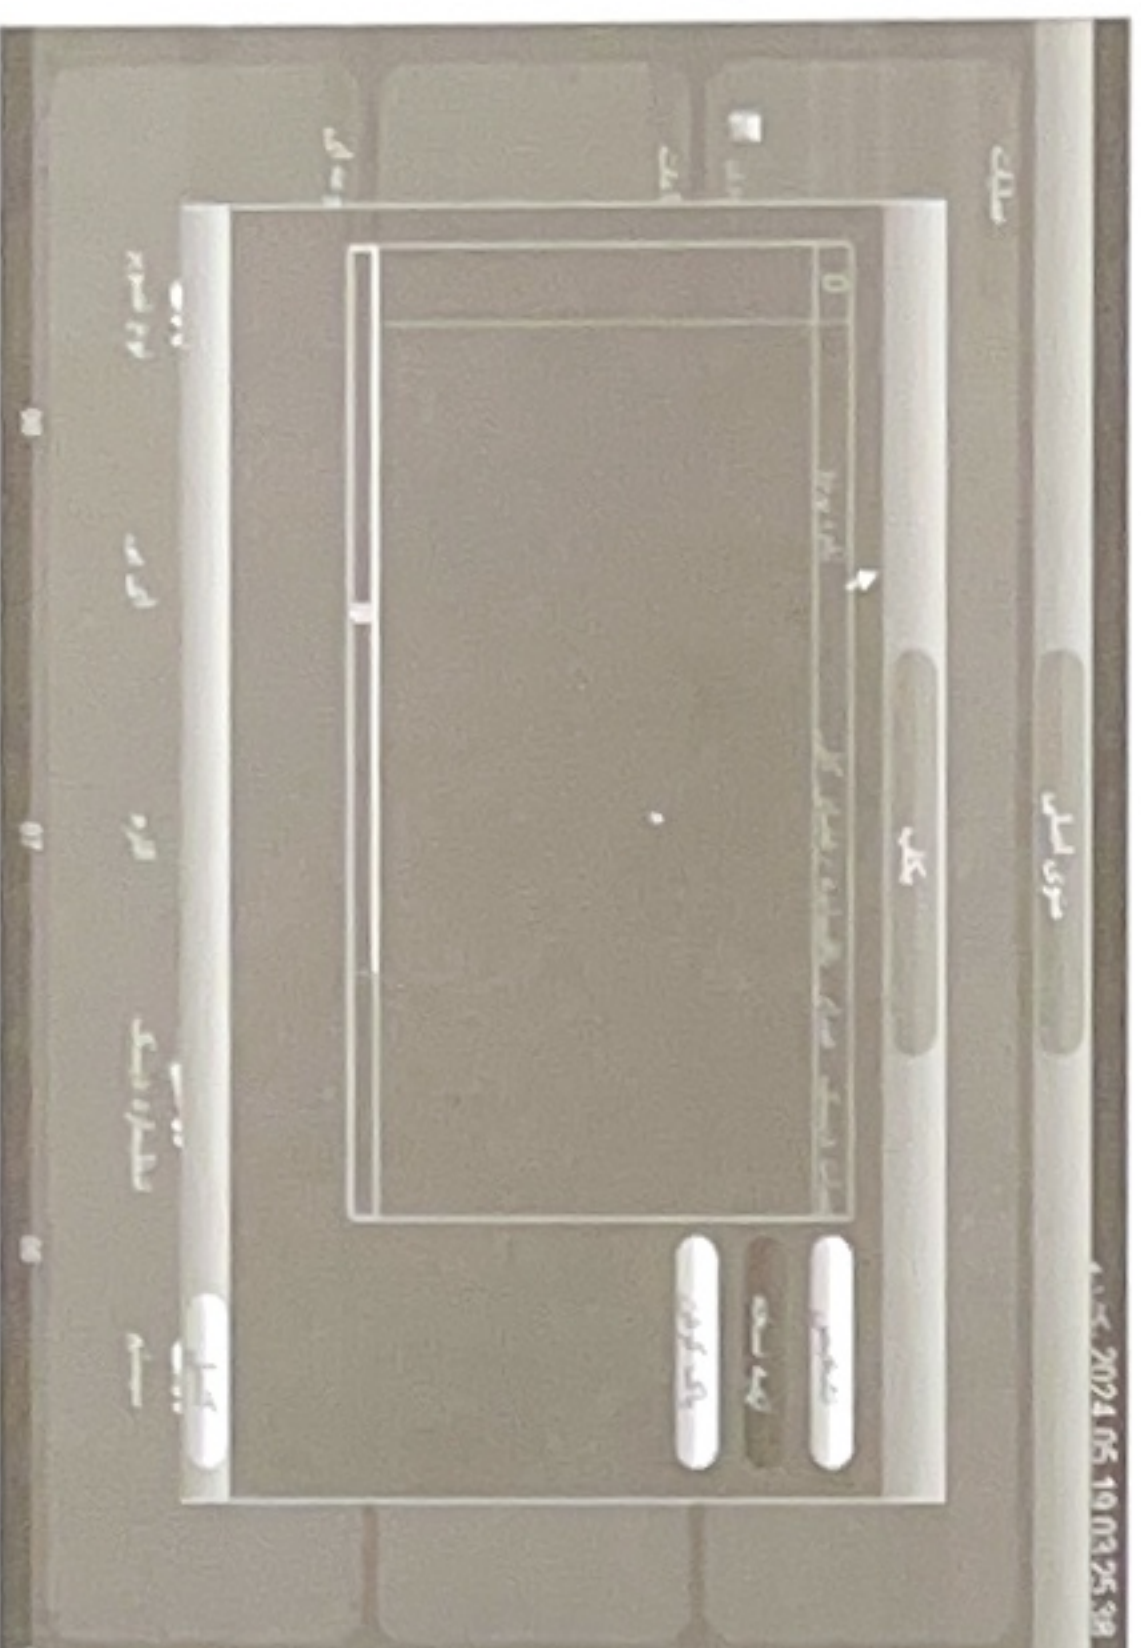

(تصویر ۴)

۱- راهنمای گام به گام نصب (Startup Wizard)

پس از روشن شدن دستگاه، پیکربندی "میانبر راه اندازی" نمایش داده می‌شود. با انتخاب گزینه بعدی "Next" وارد مرحله بعد می‌شوید. رمز دستگاه بطور پیش فرض تعریف شده است، جهت امنیت کلمه عبور را تغییر دهید.

(برای انتخاب کلمه عبور باید از حروف کوچک و بزرگ و اعداد و اشکال همزمان استفاده شود) شما می‌توانید پارامترهای عمومی مانند: تغییر کلمه عبور، زمانبندی ضبط، انتقال تصویر و تنظیمات IPC را تنظیم نمایید.

توجه : تنظیمات IPC برای دوربین بی سیم، قبل از خروج از کارخانه انجام شده است. بنابراین می‌توانید تصویر دوربین را هنگام روشن کردن دستگاه (بعد از به برق زدن دوربین‌ها) ببینید. چنانچه تصویر وجود نداشته لطفاً گزینه جفت شدن "Quick Pair" را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید از کابل شبکه برای نمایش تصویر استفاده کنید. کابل را به دستگاه و دوربین وصل کنید و پس از نمایش تصویر، کابل را جدا کنید. (تصویر ۱)



(تصویر ۱)

۲- تنظیمات شبکه (Network Setting)


کلیک راست موس را بریزید و وارد منوی اصلی شوید. پس از ورود به منوی دستگاه مسیر زیر را طی کنید:

منوی اصلی → آی پی → شبکه network → IP → Main menu
گزینه "DHCP" را فعال کنید، دستگاه یک آدرس IP را از روتر دریافت خواهد کرد. همچنین شما می‌توانید آدرس IP را به صورت دستی تنظیم کنید. گزینه "DHCP" را غیرفعال کنید و با استفاده از آدرس IP و اطلاعات DNS جاهای خالی را پر کنید. (تصویر ۲)



(تصویر ۲)


مراحل نصب

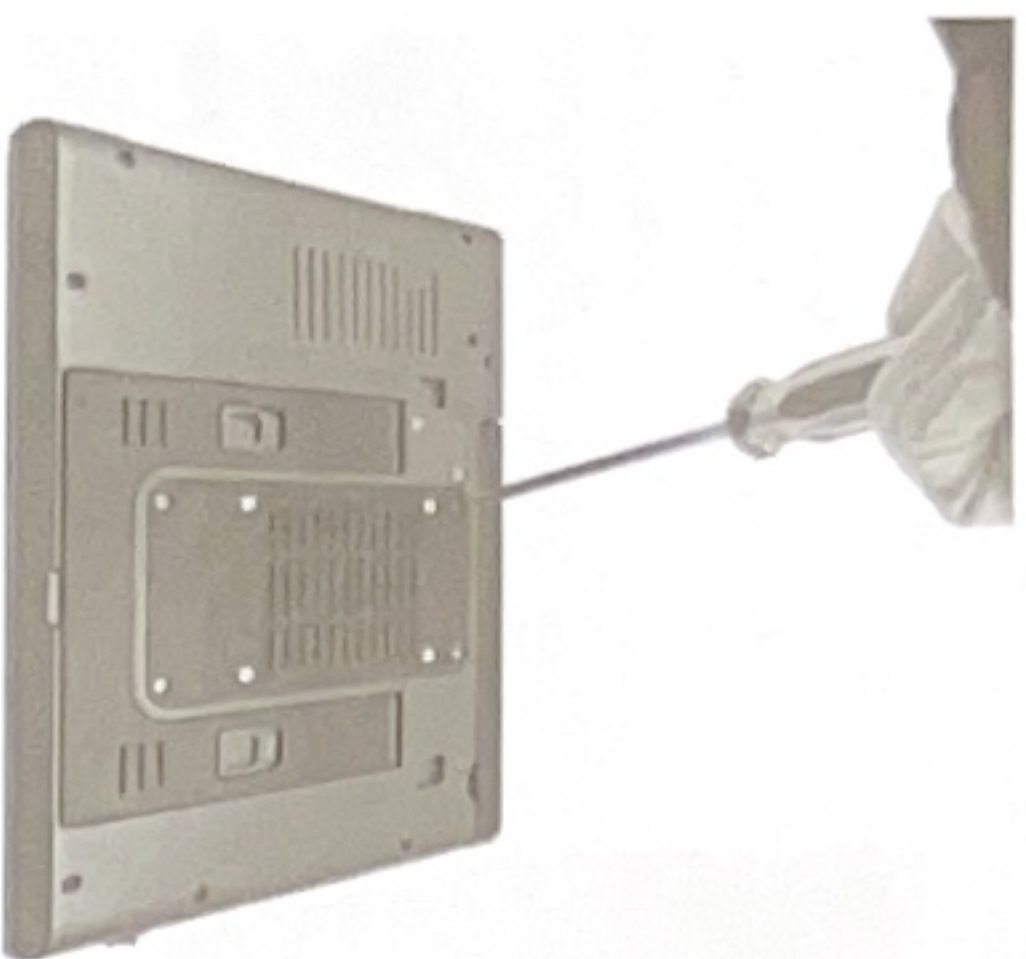

۱- ابتدا پیچ‌های درب هارد در پشت دستگاه را باز نمایید.



۲- کابل‌های برق و دیتای هارد دیسک را متصل نمایید.

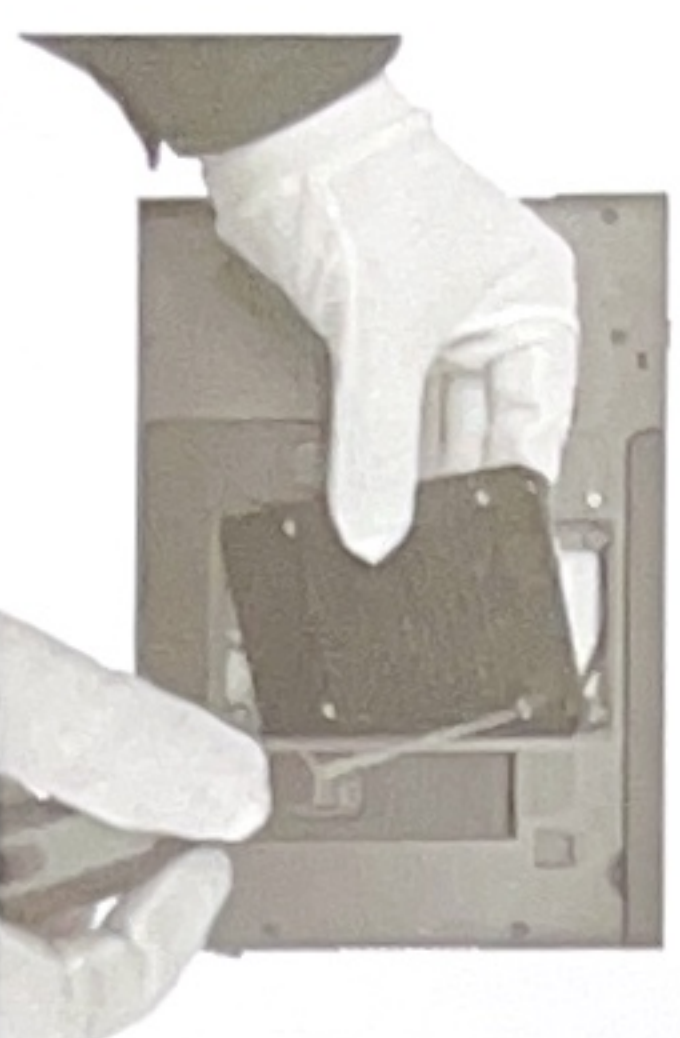

۳- هارد دیسک را روی درب هارد جایگذاری و پیچ کنید.




۴- درب هارد را روی دستگاه قرار داده و پیچ را ببندید.

نصب هارد دیسک (HDD Installation)

این محصول یک هارد دیسک (۲/۵ اینچی) را پشتیبانی می‌کند. برای نصب هارد لطفاً دستگاه را خاموش و سپس اقدام به نصب هارد دیسک نمایید. تصاویر مراحل نصب تنها به عنوان مرجع می‌باشد.

روشن کردن دستگاه

۱- محل قرارگیری دستگاه به دو صورت روی میز یا نصب روی دیوار می‌باشد.
برای نصب روی دیوار، در ابتدا باید تیغه فلزی روی دیوار پیچ شود و سپس دستگاه را روی تیغه قرار دهید.
دوشاخه آداپتور را به نزدیکترین پریز برق متصل و سوکت آداپتور را به ورودی برق دستگاه متصل کنید.
بعد از وصل کردن آداپتور کلید دستگاه را بزنید تا برق وارد دستگاه شود و منتظر بمانید تا دستگاه شروع به کار کند.

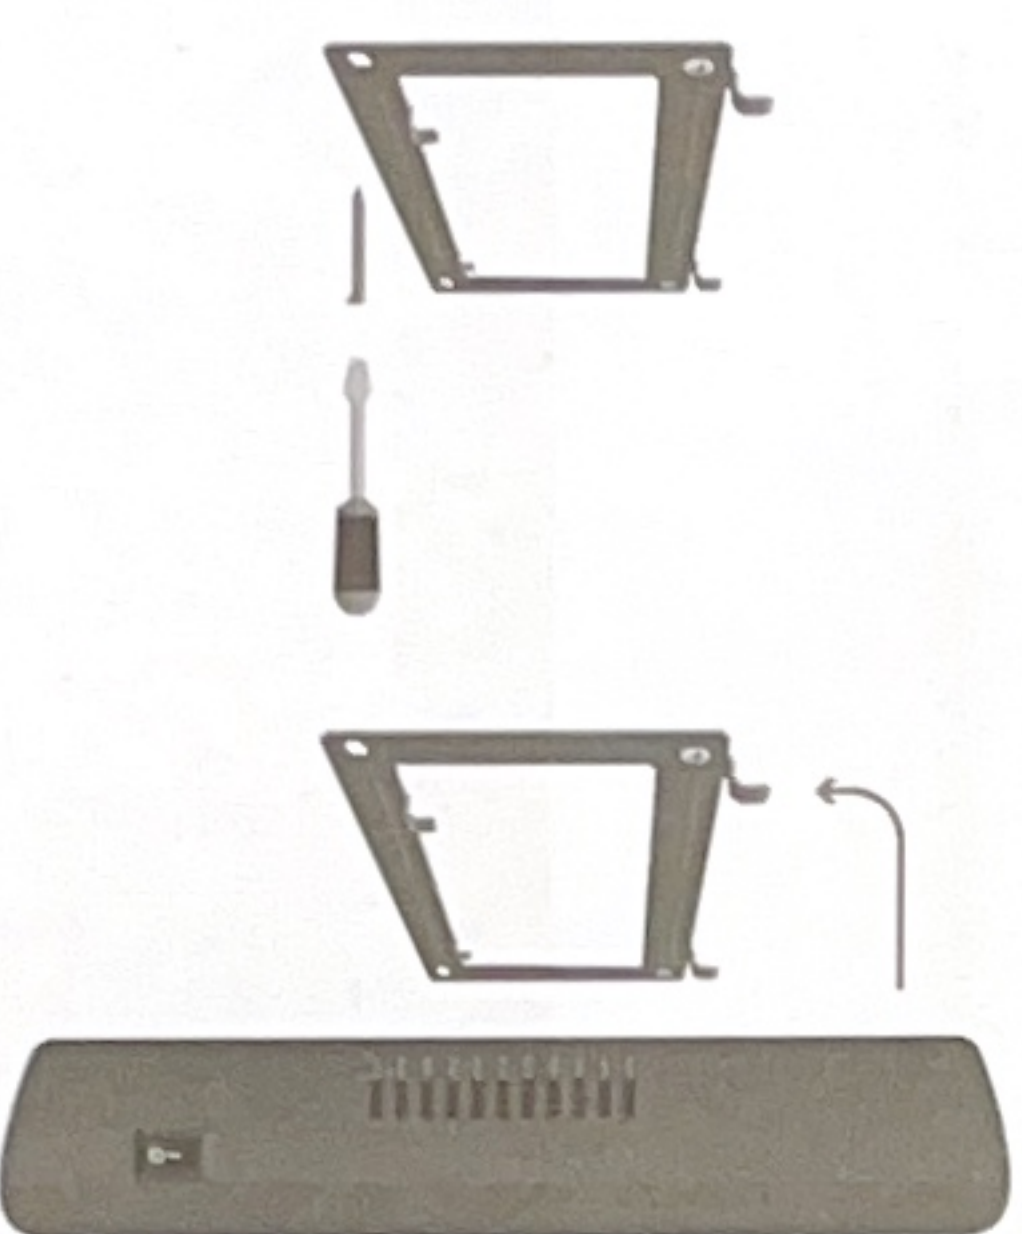

۲- دوربین‌ها را در جای مورد نظر به دیوار پیچ کنید. (بهتر است از باکس‌های پلاستیکی مخصوص برای نصب و پنهان کردن کابل‌های پشت دوربین و آداپتور استفاده کنید)
توجه: در ابتدا آنتنی که در جعبه قرار دارد را به بالای دوربین متصل کنید.
توجه: از آداپتورهای داخل جعبه استفاده کنید. پس از راه اندازی سیستم، دوربین‌ها بطور خودکار به دستگاه متصل می‌شود و تصویر را روی صفحه نمایش مشاهده می‌کنید.

راهنمای مختصر استفاده از دستگاه Camera MAX

توجه

- قبل از استفاده از دستگاه و دوربین با دقت راهنمای پیش رو را مطالعه کنید تا از بروز آسیب جدی به دستگاه جلوگیری شود.
- لطفاً از آداپتورهای ۱۲ ولت غیر مجاز استفاده نکنید. هرگونه تغییر و یا دستکاری در دستگاه باعث ابطال ضمانتنامه دستگاه می‌گردد.

اطلاعات کاربر

هشدارها

- جهت امنیت دستگاه، لطفاً رمز عبور کاربر را در ابتدای استفاده از این محصول تغییر دهید.
- لطفاً در جای مرطوب و دور از گرد و خاک نصب شود.
- لطفاً دستگاه را به گونه‌ای نصب یا در جایی قرار دهید که مسیر هوای کناره‌های فن خنک کننده مسدود نشود.
- محدوده دمای مجاز برای کارکرد دستگاه از ۱۰- تا ۴۵+ می‌باشد.

الزامات نصب دوربین

- ۱- هنگام نصب، دوربین در مکانی مرتفع و باز نصب شود (نه نزدیک به چهار دیواری بتنی، فلزی و سایر موانع) تا تأثیری بر سیگنال نداشته باشد.
- ۲- آنتن دوربین باید تا حد امکان به موازات آنتن دستگاه قرار گیرد تا حداکثر پوشش سیگنال را تشکیل دهد.

